一体智冲马桶安装使用说明书

PRODUCT MANUAL　　版本：A/01

适用机型：88XE-J-X系列，GXE-J-X系列，VXE-J-X系列
LXE-J-X系列，SZXE-J-X系列，N7XE-J-X系列
YX7XE-J-X系列。

产品以实物为准
感谢您购买本产品，使用前请认真阅读本说明书内容，本产品仅限大陆地区销售使用。

目　录

1 安全警告及注意事项 2-4
2 使用说明和产品规格 5
3 附属配件及工具 6
4 安装方法 7-8
5 日常维护 9
6 电器原理图 10

6 电气原理图

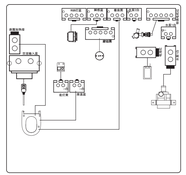

特别申明：本资料上所有内容均经过认真核对，
另：产品若有技术改进，会编进新版说明中，恕不
另行通知，产品外观，颜色如有改动，以包装箱内
实物为准！

制造商：台州市银象智能卫浴科技有限公司
制造商地址：浙江省台州市临海市上盘北洋六路10号（浙江沁康塑胶有限公司内）。

生产企业：台州市银象智能卫浴科技有限公司
生产企业地址：浙江省台州市临海市上盘北洋六路10号（浙江沁康塑胶有限公司内）。

售后服务热线：0576-8570 2188。

5 日常维护

一、洁身器拆卸

● 在按住本机侧面的固定钮的同时向上抬起洁身器，就会使本机脱离固定板。

⚠ 请不要反过来放置本产品，会损伤产品或引起火灾。

二、洁身器、陶瓷清洁

智能马桶清洁

● 使用软质湿润的布拧干后擦洗，必要时可用布沾一些附带的中性清洁剂擦拭后，再用湿布擦洗。

★ **注意：**由于是电器产品，为防止进水，切勿直接用水冲洗，请洁完毕后务必用软布擦干。

陶瓷清洁

● 使用软质湿润的布拧干后擦洗，当陶瓷污垢严重时，可适当使用陶瓷专用洗涤液清洁污垢，但必须用清水清洗干净并擦干陶瓷。

★ **注意：**清洁陶瓷时，请不要使用氯系洗涤剂、酸性洗涤剂。

坐便器水效等级指标　　单位为升

坐便器水效等级	1级	2级	3级
坐便器平均用水量	≤3.8	≤4.6	≤5.4
双冲坐便器全冲冲洗用水量	≤4.8	≤5.8	≤6.8
双冲坐便器半冲冲洗用水量	≤3.3	≤4.0	≤4.7

注：坐便器平均冲洗用水量适用于单冲式坐便器和双冲式坐便器。

本产品冲水模式为双冲式，水效等级为2级

1 安全警告及注意事项

声明：

1、**颜真不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。**
2、应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
3、本产品连接水源时最大允许水压为：0.75MPa，最小允许水压为：0.13MPa。
4、使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不宜重复利用。
5、**如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。**
6、**本产品属于固定式器具，应由专业人士进行安装、固定于特定位置使用。**

★以下为标示意

"禁止"事项	一般禁止 / 禁止用手接触 / 禁止拆卸 / 禁止喷水 / 禁止用手触摸
必须遵守的"强制"内容	必须拔掉电源插头

⚠ 注意

1 安全警告及注意事项

⚠ 注意

4 安装方法

二、马桶安装



1、将两出地面的排污管用切割机或锯条切掉，保留≥15mm。

2、将法兰圈套在马桶底部的排污口上，并为螺丝；

3、将上水管与马桶连接好后，将马桶放置到地面上，并将螺丝穿过马桶底座孔与法兰圈上的螺丝孔，并将螺丝拧紧，使马桶与地面紧密连接，然后将上水管与角阀连接好。



4、将冷水软管与冷水管连接好，并将软管螺母拧紧，以不漏水为宜。

三、水路安装

1、订将过滤器连接至角阀，再把角闷阀管连接到过滤口，务必放上平垫圈。

2、打开角阀通水，目测各个水路连接环节有无渗水、漏水，确保设有漏水再进行智能马桶的试运行。

4 安装方法

安装前的注意事项

⚠ 本产品为220V电源专用，在没有安装之前绝对不可连接电源。
⚠ 请不要用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。
⚠ 请不要向便器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等易堵塞物
⚠ 务必连接接地线 如没有接地条件，请委托电器专业人员安装
⚠ 对于由可拆卸软管组件连接水源器具 必须更换为新的软管组件，旧软管组件不能重复利用；请不要在0℃以下环境中使用。

一、产品尺寸及安装环境

1、安装环境
如图所示留出足够空间。
●排污管离墙面的标准位置为305或400mm。
●供水角阀离地面至少150mm。
●电源插座离机器1.2米范围内，电源插座必须带接地线。
●请确认门的开关不会碰撞产品。
2、水压要求
0.08MPa(流动时)~0.75MPa(静止时)


电源插座
≥1200
≥200
≥200
≥